





Målskitse: Alle mål er angivet i mm

#### OPSTART

Ved opstart skal alle pumper til veksleren startes med lukkede ventiler, sådan at veksleren ikke udsættes for trykstød og væskeslag.

#### TILSLUTNING 2"RG Studs

 PRIMÆR  
 SEKUNDÆR

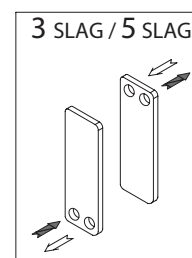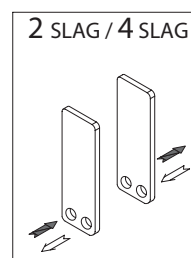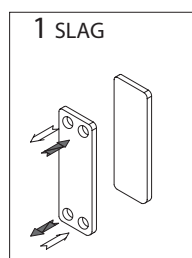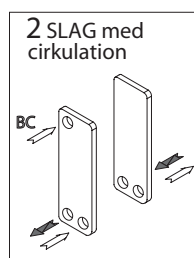

#### DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Under drift bør afkøling på veksleren jævnlgt kontrolleres, en forringelse af afkølingen tyder på begyndende tilsmudsning.

#### RØRTILSLUTNING

- ? På vekslerens maskinskilt er oplyst rørtilslutning.
- ? Veksleren forbindes i modstrøm.
- ? Under rørmontagen tages der hensyn til isoleringskappe, termometre, manometre og ventiler.
- ? Vekslerens tilslutningsstudse må ikke belastes med tryk, træk eller andre belastninger fra rørene.

#### INSTALLATION

- ? K & B's pladevekslere bør monteres sådan at service og inspektion kan foretages.
- ? Der bør være god plads om veksleren og minimum 400 mm på den ene langside.
- ? Der bør ligeledes være afløb i rummet.